

2. ハブベアリング点検

■ ハブベアリングはホイールがスムーズに、安定して回転できるようにするための非常に重要な部品です。

異音やガタツキ・振動が大きくならないうちに交換する事が重要です。

■ 確認方法

①ジャッキアップしタイヤタイヤを手で揺さぶりガタがないか。

②走行中にゴーッというような異音はないか。

※走行距離管理による定期交換を推奨します。



■ ベアリング交換手順

①サスペンション回りを分解しアップライト単体にする。

②プレス機及び特殊工具を使用し抜き取り・挿入する。

《抜き方》



- ・アップライト受けプレートにアップライトをセット、
- ・ベアリングの上に押し治具をセットしプレス機でハブ上側に押し治具をセットしプレスで押す。
- ・押しベアリングを抜き出す。

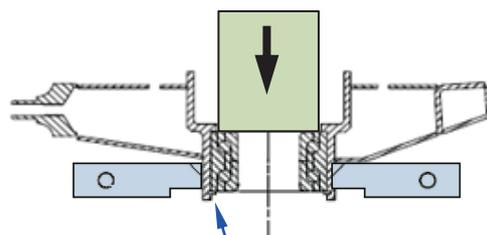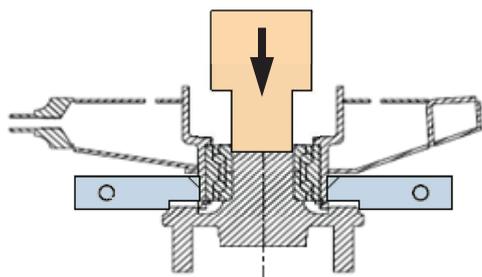

※スナップリングを外してから抜く

《挿入方法》

- ・ベアリングを圧入し抜止めのスナップリングを入れる。
- ・ベアリング内輪を治具で支えハブを圧入。

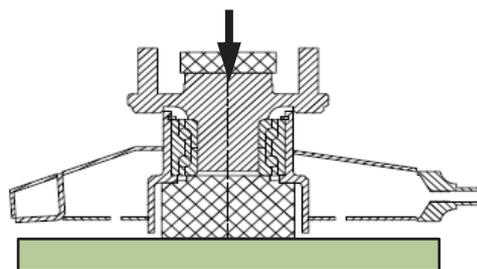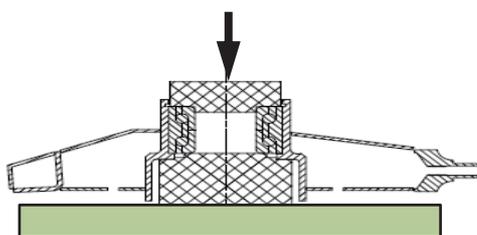

■ オーバーホール時交換部品

品名	数量 (1台分)
ハブベアリング	4
スナップリング	4
ハブ	4